DENVER IR-100

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia cuidadosamente todas as instruções antes de usar a unidade e guarde-as para referência futura.
- Verifique se a tensão marcada na etiqueta de classificação corresponde à tensão da tomada.

Localização da Unidade

- A unidade tem de estar colocada numa superfície plana e estável e não deve ser sujeita a vibrações.
- Não coloque a unidade numa superfície inclinada ou instável, uma vez que a mesma poderá cair ou ser derrubada.
- A tomada de alimentação tem de estar perto da unidade e deve ser de fácil acesso.
- Evite graus de temperatura extremos, quer sejam quentes ou frios. Coloque a unidade longe de superfícies de calor, como radiadores ou lareiras a gás/eléctricas. Evite a exposição à luz solar directa e outras fontes de calor.
- Nunca coloque nenhum tipo de vela ou chama nua na parte superior ou perto da unidade.
- Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico ou danos no produto, não exponha esta unidade à chuva, humidade, gotas ou salpicos. Não deve colocar objectos com água, como copos, na parte superior da unidade.
- Se entornar algum líquido na unidade, poderá causar danos graves. Desligue-a imediatamente da tomada. Retire a ficha da tomada e consulte o seu revendedor.
- Para evitar o risco de choque eléctrico ou incêndio devido ao sobreaquecimento, certifique-se de que as aberturas de ventilação não ficam obstruídas por cortinas e outros materiais.
- Não instale nem coloque esta unidade numa prateleira, armário embutido ou outro espaço confinado, garantindo que mantém um mínimo de 10 cm à volta do aparelho para ventilação.

Segurança

- Desligue sempre a unidade da tomada de alimentação antes de ligar/desligar outros dispositivos ou de mover a unidade.
- Desligue a unidade da tomada de alimentação durante uma trovoada.
- Esta unidade fica quente quando é usada durante muito tempo. Isto é normal e não indica um problema na unidade.

CAUTION	CUIDADO
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR

TENSÃO PERIGOSA

No suporte deste produto, encontra-se tensão condutora perigosa, que poderá ter uma magnitude suficiente para constituir um risco de choque nas pessoas.

ATENÇÃO

O manual do proprietário contém instruções de funcionamento e manutenção importantes para sua segurança, pelo que necessita de consultar o mesmo.

Cabo de Alimentação

- Certifique-se de que a unidade não está em cima do cabo de alimentação, uma vez que o peso da mesma poderá danificar o cabo de alimentação e criar um perigo de segurança.
- Se o cabo de alimentação ficar danificado, terá de ser substituído pelo fabricante, respectivo agente de reparação ou pessoa com qualificação semelhante, para evitar um perigo.

Interferência

- O funcionamento normal do produto pode ser perturbado por Interferência Electromagnética Forte. Se isso acontecer, reinicialize simplesmente o produto para voltar ao funcionamento normal, seguindo o manual de instruções. Se não for possível retomar o funcionamento, use o produto noutro local.
- Esta unidade inclui microprocessadores que poderão funcionar incorrectamente como resultado da interferência eléctrica externa/ruído ou descarga electroestática. Se a unidade não estiver a funcionar correctamente, desligue a fonte de alimentação e, em seguida, volte ligá-la.

Supervisão

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com a unidade.
- Nunca deixe ninguém, especialmente crianças, empurrar nada para dentro dos orifícios, ranhuras ou outras aberturas no compartimento, uma vez que poderá resultar num choque eléctrico fatal.

Reparação/Manutenção

- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não remova os parafusos. A unidade não contém nenhuma peça passível de reparação pelo utilizador. Deixe todo o trabalho de manutenção para o pessoal qualificado.
- Não abra nenhuma tampa fixa, uma vez que poderá expor-se a tensões perigosas.
- Certifique-se de que desliga a unidade da tomada de alimentação antes de limpar.
- Não use nenhum tipo de esfregão abrasivo nem soluções de limpeza, uma vez que poderão danificar a superfície da unidade.
- Não use líquidos para limpar a unidade.

FUNCIONALIDADES E CONTROLOS

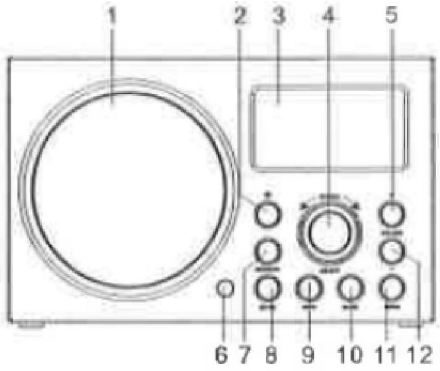

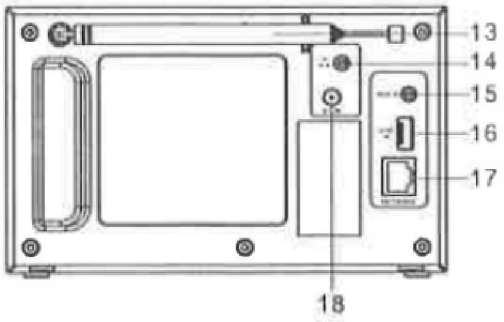

1. ALTIFALANTE
2. BOTÃO ⏻
3. VISOR LCD
4. BOTÃO DE SELECÇÃO/CONTROLO DE DESLOCAÇÃO
5. BOTÃO DE VOLUME+
6. SENSOR DE IV
7. BOTÃO MEMÓRIA
8. BOTÃO MODO
9. BOTÃO INFORMAÇÕES
10. BOTÃO RETROCEDER
11. BOTÃO MENU
12. BOTÃO DE VOLUME-
13. HASTE ANTENA
14. TOMADA DE AUSCULTADOR
15. TOMADA ENTRADA AUX
16. DISPOSITIVO USB NA PORTA
17. RANHURA DE REDE
18. RANHURA DO CABO DE CC

CONTROLO REMOTO

1. BOTÃO ⏻
2. BOTÃO MENU
3. BOTÃO ▲
4. BOTÃO ◄
5. BOTÃO ▼
6. BOTÃO ⏮
7. BOTÃO ⏭
8. BOTÃO SEM SOM
9. BOTÃO DE VOLUME-
10. BOTÃO MODO
11. BOTÃO INFORMAÇÕES
12. BOTÃO ESPERA/SUSPENDER
13. BOTÃO ►
14. BOTÃO DE SELEÇÃO DE FUNÇÕES
15. BOTÃO ⏯
16. BOTÃO ALARME
17. BOTÃO MEMÓRIA
18. BOTÃO DE VOLUME+

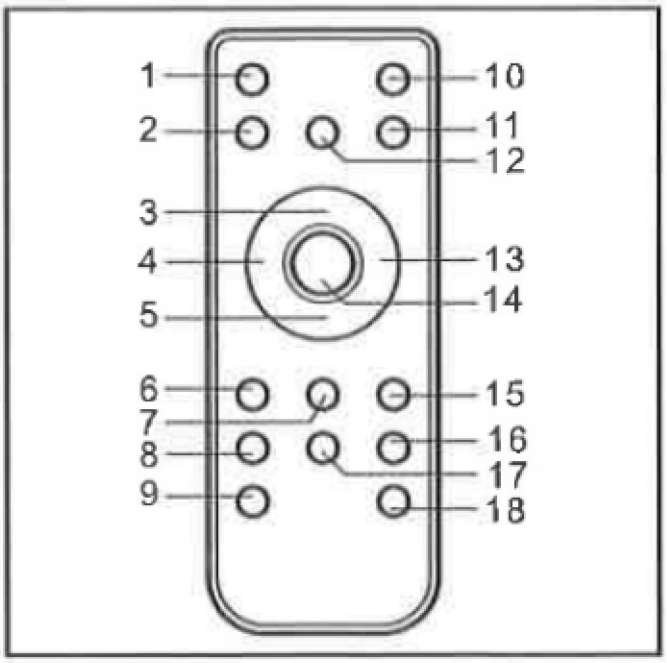

SENSOR REMOTO

Para operar a unidade com o controlo remoto, aponte-o em frente à unidade principal e prima o botão apropriado. O controlo remoto possui uma distância de operação efectiva de aproximadamente 20 pés e um ângulo de não mais do que 30º.

NOTA: O brilho da luz solar poderá interferir no funcionamento do controlo remoto.

COLOCAÇÃO DA BATERIA NO CONTROLO REMOTO

1. Prima cuidadosamente o compartimento da bateria de acordo com a direcção indicada na ilustração.
2. Deslize para abrir o compartimento da bateria.
3. Insira a bateria CR2032 fornecida no compartimento de acordo com as marcas de polaridade ("+" e "-") no interior do compartimento e na bateria. Volte a colocar o compartimento da bateria até ouvir um clique.

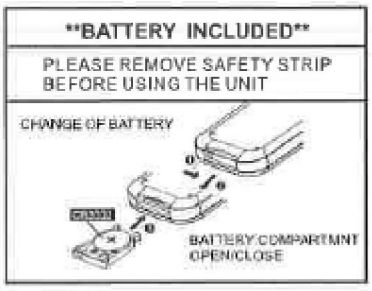

BATTERY INCLUDED	**BATERIA INCLUÍDA**
PLEASE REMOVE SAFETY STRIP BEFORE USING THE UNIT	REMOVA A FAIXA DE SEGURANÇA ANTES DE USAR A UNIDADE
CHANGE OF BATTERY	MUDAR A BATERIA
BATTERY COMPARTMENT OPEN/CLOSE	ABERTURA/FECHO DO COMPARTIMENTO DA BATERIA

PRECAUÇÕES DA BATERIA

Siga estas precauções ao usar uma bateria neste dispositivo:

1. Advertência - Perigo de explosão se a pilha for incorrectamente substituída. Substituir as baterias com o mesmo tipo ou equivalente.
2. Usar apenas o tamanho e tipo de baterias especificado.
3. Certificar que segue a polaridade correcta quando está a instalar a bateria conforme indicado no compartimento da mesma. Uma bateria colocada ao contrário pode danificar o dispositivo.
4. Se não for usar o dispositivo durante muito tempo, retire a bateria para evitar danos ou ferimentos de uma possível fuga na mesma.
5. Não tentar carregar uma bateria que não é recarregável, pode sobreaquecer e explodir. (Siga as instruções do fabricante da bateria.)
6. Não deve expor a bateria ao calor excessivo, como a luz solar, fogo ou semelhante.

RESUMO DOS CONTROLOS – UNIDADE E REMOTO

Controlo	Função
⏻	Prima para ligar ou para regressar ao modo de espera (apresentando o relógio e a data).
MODO	Prima para se deslocar pelos modos: Rádio Internet, Leitor de música, Rádio DAB, Rádio FM, Entrada AUX.
INFO	Prima para ver mais informações sobre a estação ou reprodução da faixa. Prima novamente para se deslocar por mais ecrãs de informação e, em seguida, regressar ao ecrã normal Em reprodução.
MENU	Prima para apresentar o menu do modo actual. Prima novamente para apresentar o ecrã Em reprodução.
PARTE TRASEIRA	Prima para regressar ao ecrã anterior. No modo de reprodução, este botão pode ser usado para regressar à última lista de faixas ou de estações.
ALARME	Prima para entrar no assistente de alarme, desligar o alarme (quando estiver a soar) e alternar entre os alarmes em espera.
ESPERA/SUSPENDER	Durante a reprodução, coloque em espera após um tempo definido. Quando o alarme estiver a soar, suspenda durante um tempo definido.
MEMÓRIA	Prima para o menu Predefinir nova chamada/Guardar, desloque-se para cima/para baixo para seleccionar o número predefinido e, em seguida, seleccione para confirmar.
DESLOCAR/SELECCIONAR	Na unidade, vire para se deslocar por um menu ou lista de estações. A opção seleccionada fica realçada em texto inverso (caracteres brancos e fundo preto). Prima para seleccionar.
⏮	Prima para a faixa anterior ou mantenha premido para procurar para baixo/retroceder.
⏭	Prima para a faixa seguinte ou mantenha premido para procurar para cima/avançar rapidamente.
⏯	Prima para reproduzir ou pausar.
VOLUME+	Premir para aumentar o volume.
VOLUME-	Premir para reduzir o volume
SILENCIAR	Prima para silenciar a saída de áudio.

▲	Prima para se deslocar para cima por um menu ou lista de estações.
▼	Prima para se deslocar para baixo por um menu ou lista de estações.
◄	Prima para ir para o ecrã anterior.
►	Prima para ir para o ecrã seguinte.
SELECÇÃO	No controlo remoto, prima para seleccionar a opção escolhida.

A maioria das funções desta unidade pode ser operada premindo os botões no painel frontal ou os botões correspondentes no controlo remoto.

CONFIGURAÇÃO E LIGAÇÃO

Ligação à Alimentação

1. Ligue o cabo de alimentação CA à unidade através da ranhura de CA na parte posterior.
2. Ligue o cabo de alimentação CA à saída de alimentação de CA.

Ligação à Rede

Rede com fios

1. Em primeiro lugar, verifique as lâmpadas de controlo (LINK/ACT) da sua ligação LAN ou se o seu router acende.
2. Use um cabo de Ethernet com um conector RJ45 para ligar a ranhura de REDE do rádio à porta LAN do seu router.
3. Continue a operação conforme descrito abaixo, em "COMEÇAR". Não é necessário executar o assistente de configuração

Nota: É possível obter informações sobre a ligação LAN no manual de utilizador do fabricante do router.

Rede sem fios

1. Em primeiro lugar, verifique as lâmpadas de controlo (LINK/ACT) da sua ligação WLAN ou se o seu router acende.
2. Continue a operação conforme descrito abaixo, em "COMEÇAR". Recomenda-se vivamente que execute o assistente de configuração na secção de definições do sistema.

Nota: É possível obter informações sobre a ligação à rede WLAN/Wi-Fi no manual de utilizador do fabricante do router.

As paredes ou outros obstáculos poderão influenciar o alcance Wi-Fi. Tente encontrar a melhor localização para evitar a interrupção e interferência durante o funcionamento.

INICIAR

Prima o botão ⏻ uma vez para ligar o rádio; o ecrã apresentará o menu principal. Para ir para uma função ou abrir um submenu, rode o controlo **SELECT** e, em seguida, prima-o para confirmar. Cada função é seleccionada através de um menu que consiste em vários níveis.

Menu Principal

Os modos que se seguem podem ser seleccionados no menu principal:

Rádio Internet, Leitor de música, Rádio DAB, Rádio FM, Entrada AUX, Suspensão, Alarmes, Definições do sistema.

Para seleccionar a função pretendida, rode o controlo **SELECT** e, em seguida, prima-o para confirmar.

Definições do sistema

Assistente de configuração

O assistente de configuração encontra-se disponível na secção Definições do sistema. Pode executá-lo para configurar as definições de data/hora e rede e, depois de terminar esta operação, o seu rádio ficará pronto para ser usado.

Nota: Não é necessário executar o assistente de configuração se usar uma rede com fios.

- ***Apresentação das horas no formato 12/24***

Para seleccionar a sua preferência entre o formato de apresentação das horas 12 ou 24, rode o controlo **SELECT** e, em seguida, prima-o para confirmar.

◊ ***Hora/Data***

A hora e a data podem ser manual ou automaticamente definidas através da rede, DAB ou FM.

Actualização automática

A actualização automática funciona com dados enviados através de DAB, FM ou da Internet. O relógio só é actualizado quando se encontra num modo correspondente, pelo que se recomenda que seleccione um modo usado regularmente.

1. Seleccione a actualização automática a partir de DAB, FM ou Rede.
2. Seleccione o fuso horário apropriado se a actualização automática for executada pela Internet.
3. Se o seu país usar a hora de Verão, a hora actualizada automaticamente poderá apresentar um erro de uma hora. Defina a hora de Verão como LIGADA quando a mesma estiver em vigor.

Definição manual

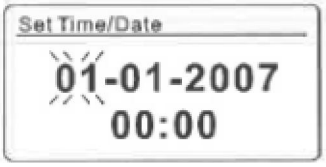

1. Se seleccionar "Nenhuma actualização", o assistente pedir-lhe-á que defina a hora e a data manualmente. A data e hora são apresentadas nos formatos *dd-mm-aaaa* e *hh:mm AM/PM*.
2. O valor a ser definido piscará, pelo que rode o controlo **SELECT** para ajustar o valor e, em seguida, prima-o para ir para a definição seguinte, definindo primeiro a data e, por fim, a hora.

◊ ***Rede***

A unidade é compatível com todos os métodos de encriptação e protocolos de rede padrão, incluindo a Configuração Protegida Wi-Fi (WPS, Wi-Fi Protected Setup). Em caso de rede não encriptada, a unidade estabelecerá automaticamente ligação e não serão necessárias definições adicionais.

Rede encriptada padrão

1. Para introduzir a chave de rede (palavra-passe), rode o controlo **SELECT** para mover o cursor pelos caracteres a serem seleccionados e prima-o para confirmar.
2. A chave introduzida será apresentada na parte superior do ecrã.

Rede encriptada por WPS

As redes encriptadas por WPS são identificadas pelos respectivos nomes assim que a unidade começa a procurar uma ligação à rede disponível. Seleccione um dos seguintes modos de ligação:

- Botão de pressão
  O rádio pede-lhe que prima o botão de ligação no router e, em seguida, procura uma rede correspondente e estabelece a ligação.
- Pin (número de código)
  O rádio gera um número de código de 8 dígitos. Introduza este número de código no router sem fios ou dispositivo de acesso.
- WPS
  Introduza a chave de rede para uma rede encriptada padrão.

Nota: É possível obter informações adicionais sobre a configuração de redes encriptadas por WPS no manual de utilizador do seu router WPS.

◊ ***Conclusão***

O rádio estabelece ligação à rede seleccionada.

Se a ligação falhar, o rádio regressará ao ecrã anterior e pedir-lhe-á que tente novamente.

Se uma ligação à rede existente for perdida, tentará automaticamente estabelecer de novo a ligação.

Equalizador

Estão disponíveis vários modos EQ predefinidos: Normal, Flat, Jazz, Rock, Filme, Clássico, Pop, Notícias.

Para além disso, através das definições do utilizador, é possível configurar o equalizador com graves, agudos e ruído, de acordo com a sua preferência pessoal.

Rede

◊ ***Ver definições***

Pode consultar as seguintes informações sobre a rede actualmente ligada:

Ligação activa, endereço MAC, região WLAN, DHCP.SSID, endereço IP, mascara de subrede, endereço de gateway e primeiro e segundo DNS.

◊ ***Região WLAN***

Seleccione uma região WLAN para uma ligação da WLAN óptima:

Maioria da Europa, E.U.A., Canadá, Espanha, França, Japão, Singapura, Austrália, República da Coreia.

◊ ***Definições manuais***

Seleccione ligação com fios ou sem fios e activação/desactivação de DHCP.

◊ ***Perfil de rede***

O rádio armazena as últimas quatro redes sem fios que foram ligadas e as tentativas de nova ligação a uma delas. Pode ver uma lista das redes registadas. Aqui, é possível eliminar redes não pretendidas rodando o controlo **SELECT** e, em seguida, premindo-o para confirmar a eliminação.

Idioma

O idioma predefinido é o inglês.

Para seleccionar outros idiomas, rode o controlo **SELECT** e, em seguida, prima-o para confirmar.

Reposição de fábrica

Execute uma reposição de fábrica para a unidade regressar às definições de fábrica. Todas as definições manuais, tais como, a hora, data, configuração de rede e predefinições são eliminadas.
A versão de software actual do rádio não é afectada e permanece como foi registada na Internet-Rádio-Portal. Os Favoritos no rádio Internet permanecem até serem novamente registados com outra conta no portal de Internet.

Actualização de Software

Periodicamente, ficam disponíveis actualizações de software. Pode verificar manualmente ou deixar que o rádio verifique automaticamente. Se for encontrada uma nova versão do software, o rádio perdir-lhe-á que confirme. O novo software será transferido e instalado após receber a sua confirmação. As definições do utilizador são mantidas.
Nota: Antes de transferir o software, certifique-se de que o rádio está ligado a uma tomada de alimentação com uma ligação estável. A interrupção do fornecimento de alimentação durante a transferência de software pode conduzir as distúrbios funcionais e/ou danos na unidade!

Info

Apresenta a versão de firmware e o ID do Rádio

Rádio Internet

Este rádio consegue reproduzir milhares de estações de rádio e podcasts de todo o mundo, através de uma ligação de banda larga à Internet. Quando o modo Rádio Internet está seleccionado, o rádio liga o portal de rádio Internet Frontier Silicon para transferir uma lista de estações. Quando uma estação for seleccionada, o rádio ligará directamente a essa estação.

Para entrar no modo Rádio Internet, prima **MODE** até o ecrã apresentar "Rádio Internet" ou seleccione "Rádio Internet " no menu principal, usando o controlo **SELECT**.

Nota: O menu da lista de estações é fornecido a partir do portal de rádio Internet, pelo que só está acessível quando o rádio está ligado à Internet.

As listas de estações e os submenus poderão mudar periodicamente.

Última reprodução

Quando o rádio Internet é reiniciado, é seleccionada automaticamente uma lista das últimas estações escutadas.

Para obter uma lista de estações seleccionadas ocasionalmente, active a função "Lista de estações". Em seguida, estas estações irão aparecer no início da lista.

Lista de estações

- ***Estações***

Seleccione as estações a partir de várias categorias no menu: Localização, Género, Popular, Novo.

Também pode procurar estações usando várias palavras-chave.

São apresentados o nome e uma descrição da estação actual quando a mesma é sintonizada. Para ver mais informações, prima o botão **INFO** e, após cada pressão, é apresentado outro conjunto de informações, deslocando-se pelo nome/descrição, género/localização, fiabilidade, codec/taxa de amostragem, memória intermédia de reprodução e data actual.

- ***Podcasts***

Seleccione os podcasts a partir das categorias no menu: Localização, Género.

Também pode seleccionar um determinado episódio introduzindo palavras-chave para procurar podcasts.

- ***Meus favoritos***

Os favoritos estão guardados no portal de rádio Internet e encontram-se disponíveis em todas as rádios Internet registadas na mesma conta. Tem de registar o rádio no portal de rádio Internet antes de usar os favoritos.

Para registar o seu rádio no portal, obtenha primeiro o código de acesso ao portal único do rádio.

1. Para obter o código de acesso, vá para o menu "Lista de estações > Ajuda > Obter código de acesso". Em seguida, tome nota do código de acesso.
2. Visite o Website do portal, em www.wifiradio-frontier.com.
3. Registe-se para obter uma conta, introduzindo as seguintes informações:

Código de acesso, Endereço de e-mail, Palavra-passe, Modelo de rádio Wi-Fi ou ID do rádio (opcional)

Nota: O ID do rádio consiste numa combinação de números e letras e é atribuído de forma permanente a este rádio, é apresentado no menu da função "Rádio Internet", em "> Definições do sistema > Informações >".

Para guardar uma estação em reprodução como favorita, mantenha o controlo **SELECT** premido até o

ecrã apresentar "Favorito adicionado". Em seguida, a estação aparecerá na lista de favoritos.

◊ ***Minhas estações adicionadas***

Embora o portal de rádio Internet contenha milhares de estações, poderá pretender escutar estações que não se encontrem listadas. Pode adicionar as suas próprias estações através do portal. Estas estações adicionadas são acessíveis através da selecção de "Lista de estações > Minhas estações adicionadas > [Estação]"

Predefinições

As predefinições são guardadas no rádio e não podem ser acedidas a partir de outros rádios.

Para guardar uma predefinição de rádio, mantenha o botão **MEMORY** premido até o ecrã apresentar o ecrã "Guardar predefinição". Seleccione uma das 10 predefinições para guardar a estação actual.

Para seleccionar uma predefinição, prima o botão **MEMORY** uma vez e, em seguida, seleccione uma das estações predefinidas listadas. Quando uma estação predefinida está em reprodução, "Pn" (P1, P2 etc...) é apresentado na parte inferior do ecrã.

Nota: O funcionamento das predefinições é idêntico para o rádio Internet, DAB e FM.

Leitor de música

O modo Leitor de música reproduz ficheiros de áudio, tais como, MP3s, AACs, WMAs ou FLACs, a partir de um computador na rede local. Para o rádio reproduzir ficheiros de música a partir de um computador, o computador tem de estar configurado para partilhar ficheiros ou multimédia.

A partilha de multimédia UPnP permite que dispositivos como o seu rádio reproduzam música a partir de uma biblioteca multimédia partilhada, navegando através de menus de etiquetas, tais como, Artista, Álbum ou Género. Se estiver a executar um Sistema de servidor adequado, como um PC com o Windows Media Player 10 ou posterior (WMP), e a sua biblioteca de música estiver bem etiquetada, recomenda-se que use a partilha de multimédia. Só é necessário configurar o servidor UPnP. Para configurar o WMP para partilha de multimédia, execute os seguintes passos:

1. Certifique-se de que o PC está ligado à rede.
2. Certifique-se de que o rádio está ligado à mesma rede.
3. Em WMP, adicione a biblioteca de multimédia com os ficheiros e pastas que pretende partilhar com o seu rádio. (Biblioteca > Adicionar à biblioteca...).
4. Em WMP, active a partilha de multimédia (Biblioteca > Partilha de multimédia...).
5. Certifique-se de que o rádio possui acesso ao multimédia partilhado seleccionando-o e clicando em *"PERMITIR". Também pode definir um nome para o multimédia partilhado em "Definições...".* Clique em *"OK"* para fechar as caixas de diálogo.
6. O PC está agora pronto para transmitir a música para o rádio. O serviço UPnP do WMP é executado em Segundo plano, pelo que não é necessário iniciar explicitamente o WMP.

Nota: O iTunes não funciona actualmente como servidor multimédia UPnP, embora existam suplementos disponíveis para funcionar com a biblioteca do iTunes.

Para entrar no modo Leitor de música, prima **MODE** até o ecrã apresentar "Leitor de música" ou seleccione "Leitor de música" no menu principal, usando o controlo **SELECT**.

Prima o botão **BACK** para regressar rapidamente ao menu anterior durante a reprodução de um título.

Prima o botão ⏮ ou ⏭ para seleccionar a faixa anterior ou seguinte.

Mantenha o botão ⏮ ou ⏭ premido para retroceder ou avançar rapidamente.

Prima o botão ⏯ para interromper ou retomar a reprodução.

O nome da faixa/título e o artista são apresentados durante a reprodução, bem como uma barra de progresso a indicar o tempo de reprodução total e decorrido. Um ícone na parte inferior do ecrã indica o recurso seleccionado. Para ver mais informações, prima o botão **INFO** e, após cada pressão, será apresentado outro conjunto de informações, deslocando-se pela faixa ou título//artista/progresso/duração da faixa ou título, álbum, codec/taxa de amostragem, memória intermédia de reprodução e data actual.

Multimédia partilhado

Se configurou multimédia partilhado, deverá ver uma entrada que consiste em *<nome do computador>: <Nome do multimédia partilhado >.* Se tiver mais do que um multimédia de partilha do computador, as alternativas serão apresentadas. Seleccione o multimédia partilhado que pretende reproduzir.

A partir daqui, os menus dos ficheiros seleccionados são gerados pelo servidor. O primeiro menu apresenta uma lista de tipos de multimédia, por ex., música, vídeos, imagens e listas de reprodução. O

rádio pode reproduzir títulos a partir das secções de música e lista de reprodução.
Também existe uma função de procura para localizar faixas ou títulos semelhante à procura do rádio Internet.
Para música, encontra-se disponível um grande número de opções para a selecção de faixas ou títulos, incluindo o género, artista, álbum, compositor e classificação.
Depois de localizar uma faixa que pretende reproduzir, prima o controlo **SELECT**.

Reprodução USB

-A.

1. Insira o dispositivo USB na porta, na parte posterior.
2. O ecrã apresentará:
   "Disco USB ligado – abrir pasta?" (Sim ou Não)
3. Seleccione "Sim".
4. Seleccione a sua música e, em seguida, prima o botão de selecção para reproduzir.

- B.

1. Seleccione o modo "Leitor de música".
2. Seleccione “Reprodução USB”
3. Seleccione a sua música e, em seguida, prima o botão de selecção para reproduzir.

Reduzir servidores

Periodicamente, poderá ser necessário remover servidores que apresentem pontos de interrogação à frente do nome dos mesmos, na lista de servidores. Para executar esta função, vá para a secção "Reduzir servidores" e seleccione SIM.

Repetir/Aleatório

Pode repetir as faixas ou reproduzi-las aleatoriamente, seleccionando "Repetir reprodução" ou "Reprodução aleatória" como "Ligar".

Rádio DAB

O modo Rádio DAB recebe rádio digital DAB/DAB+ e apresenta informações sobre a estação, transmissão e reprodução da faixa.

Para entrar no modo DAB, prima **MODE** até o ecrã apresentar "Rádio DAB " ou seleccione "Rádio DAB "no menu principal usando o controlo **SELECT**.

Procurar estações

A primeira vez que seleccionar o modo de rádio DAB, ou se a lista de estações estiver vazia, o rádio executará automaticamente uma procura completa para ver as estações que estão disponíveis. Também poderá necessitar de executar uma procura manual para actualizar a lista de estações, pelos seguintes motivos:

- As estações disponíveis poderão mudar periodicamente.
- Se a recepção não for boa para a procura original, poderá resultar numa lista vazia ou incompleta de estações disponíveis.

Quando a procura estiver concluída, o rádio apresentará uma lista de estações disponíveis.

Seleccionar estações

Para escutar ou mudar uma estação, rode o controlo **SELECT** e, em seguida, prima-o para confirmar. As informações da estação seleccionada serão apresentadas.

Para ver mais informações, prima o botão **INFO** e, após cada pressão, será outro conjunto de informações, deslocando-se por texto DLS, tipo de programa, frequência/nome do conjunto, intensidade do sinal/taxa de erros, taxa de bits/codec/canais e data actual.

Predefinições

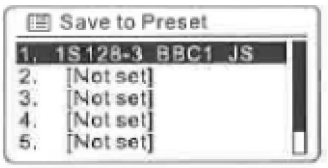

Para guardar uma predefinição DAB, mantenha o botão **MEMORY** premido até o ecrã "Guardar predefinição" ser apresentado. Seleccione uma das 10 predefinições para guardar a estação actual.

Para seleccionar uma predefinição, prima o botão **MEMORY** uma vez e, em seguida, seleccione uma das estações predefinidas listadas. Quando uma estação predefinida está em reprodução, "Pn" (P1, P2 etc...) é apresentado na parte inferior do ecrã.

Outras configurações

◊ ***Redução inválida***

Para remover estações listadas mas indisponíveis, prima o botão **MENU** e seleccione "Redução inválida > [SIM]" usando o controlo **SELECT**.

◊ ***Sintonização manual***

1. Para seleccionar a sintonização manual, prima o botão **MENU** e seleccione "Sintonização manual ".
2. Rode o controlo **SELECT** para se deslocar pelos canais DAB. O ecrã apresentará "5A a 13F" e respectivas frequências associadas.
3. Quando a sua frequência pretendida for apresentada no ecrã, prima o controlo **SELECT** para confirmar.

◊ ***DRC (Compressão limite dinâmico)***

Se estiver a escutar música com alta gama dinâmica num ambiente ruidoso, poderá pretender comprimir a gama de dinâmica de áudio. Para alterar a DRC, prima o botão **MENU** e, em seguida, entre na secção "DRC" e seleccione DRC alta, baixa ou desligada, usando o controlo **SELECT**.

◊ ***Ordem da estação***

Pode escolher a ordem da lista de estações DAB, quer seja alfanumérica, por grupo ou validade.

Para mudar a ordem das estações, prima o botão **MENU** e, em seguida, entre na secção "Ordem da estação" e seleccione Alfanumérica, Em grupo ou Validade, usando o controlo **SELECT**.

Rádio FM

O modo Rádio FM recebe rádio analógico da banda FM e apresenta informações de RDS sobre a estação, se estiverem disponíveis.

Para entrar no modo FM, prima **MODE** até o ecrã apresentar "Rádio FM" ou seleccione "Rádio FM" no menu principal, usando o controlo **SELECT**.

Seleccionar estações

Para procurar uma estação, prima o controlo **SELECT** uma vez, o rádio começará a procurar a banda de frequências e parará automaticamente quando for encontrada uma estação. Alternativamente, também pode manter o botão ▶▶| ou |◀◀ premido para procurar a banda de frequências para cima ou para baixo.

Para sintonizar manualmente, rode o controlo de selecção para a frequência pretendida.

Predefinições

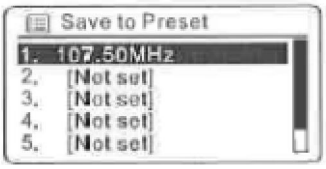

Para guardar uma predefinição FM, mantenha o botão **MEMORY** premido até o ecrã "Guardar predefinição" ser apresentado. Seleccione uma das 10 predefinições para guardar a estação actual.

Para seleccionar uma predefinição, prima o botão **MEMORY** uma vez e, em seguida, seleccione uma das estações predefinidas listadas. Quando uma estação predefinida está em reprodução, "Pn" (P1, P2 etc...) é apresentado na parte inferior do ecrã.

Visualizar informações

Durante a reprodução do rádio, a frequência é apresentada e, se estiverem disponíveis informações de RDS, o nome da estação e quaisquer outras informações de RDS, tais como, nome do programa, título da faixa e detalhes de contacto poderão ser apresentados. As transmissões em estéreo são indicadas por um ícone na parte superior do ecrã. Para ver mais informações sobre a transmissão, prima o botão **INFO**.

Outras configurações

- ***Definições de procura***

A procura FM está predefinida para parar em todas as estações disponíveis, resultando numa recepção fraca de estações com sinal fraco. Para alterar as definições de procura para parar apenas em estações com boa intensidade de sinal, prima o botão **MENU** e, em seguida, entre na secção "Definição de procura" e seleccione SIM, usando o controlo **SELECT**.

- ***Definições de áudio***

O rádio irá alternar automaticamente entre estéreo FM e recepção mono, embora possa corrigir e alterar esta função manualmente, o que é útil para a recepção com sinal fraco.

Para seleccionar o áudio em mono, prima o botão **MENU** e, em seguida, entre na secção "Definição de áudio" e seleccione SIM, usando o controlo **SELECT**.

Nota: Durante a recepção de estéreo FM, o som estéreo E/D recebido será combinado automaticamente num único canal, para se adequar ao design de altifalante único deste rádio.

Entrada AUX

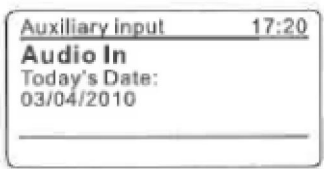

O modo Entrada AUX reproduz áudio a partir de uma fonte de áudio externa, como um leitor de MP3. Para reproduzir áudio com o modo Entrada AUX:

1. Diminua o volume no rádio e no dispositivo da fonte de áudio.
2. Ligue a fonte de áudio externa à tomada estéreo ENTRADA AUX (3,5mm).
3. Prima **MODE** até o ecrã apresentar "Entrada AUX" ou seleccione "Entrada AUX " no menu principal, usando o controlo **SELECT**.

4. Se for necessário, defina o volume pretendido no rádio e no dispositivo de áudio externo.

Nota: Para melhorar ainda mais a poupança de energia, a unidade entrará em modo de espera após cerca de 15 minutos, no modo Entrada Aux se não possuir entrada de sinal.

ALARMES E SUSPENSÃO

Alarmes

Existem dois alarmes despertadores: um com função de suspensão e outro com função de espera, para desligar o rádio após um período definido. Cada alarme pode ser definido para ser iniciado num determinado modo. Para definir ou alterar um alarme:

1. Seleccione o Alarme 1 ou 2 no menu principal ou prima o botão **ALARM** no controlo remoto.
2. Seleccione o número do Alarme (1 ou 2) e defina os seguintes parâmetros:

Active: Desligar, Todos os dias, Uma vez, Fins-de-semana, Dias úteis

Hora:

Modo: Campainha, Rádio Internet, DAB, FM

Predefina: Última reprodução ou 1-10

Volume: 0-32

3. Para activar as novas definições, desloque-se para baixo no menu usando o controlo **SELECT** e seleccione "Guardar". O ecrã apresentará os alarmes activos com um ícone na parte inferior esquerda.
4. O alarme será accionado à hora predefinida. Para o silenciar temporariamente, prima o botão **SNOOZE**. O Rádio mudará para o modo de espera para o período definido e o ícone de alarme silenciado piscará no ecrã.
5. Durante o alarme, é possível alterar o período de suspensão premindo repetidamente o botão **SNOOZE**.

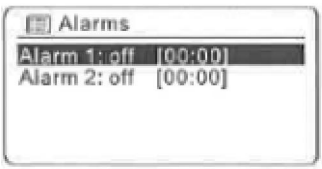

Suspensão

Para activar a função de espera, seleccione-a no menu principal, usando o controlo **SELECT** ou premindo repetidamente o botão **SLEEP**. O ecrã apresentará o tempo de espera e poderá escolher entre: Desligar, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutos.

Depois de definir o tempo de espera, regressará ao menu principal.

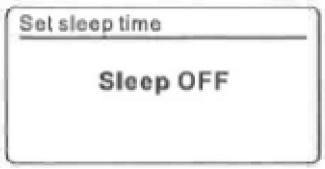

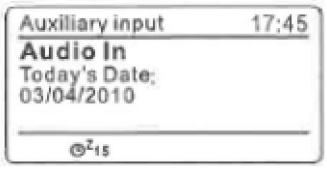

FUNÇÃO SILENCIAR (só controlo remoto)

Prima o botão **MUTE** no controlo remoto para parar temporariamente o som dos altifalantes. O som pára e o ecrã apresenta o ícone de silêncio e "Silenciado".

Para cancelar o silêncio e restaurar o som, prima novamente o botão **MUTE** ou prima **VOLUME+/-.**

TOMADA DE AUSCULTADOR

Uma tomada para auscultadores estéreo de 3,5 mm encontra-se na parte posterior da unidade. Ligue os auscultadores estéreo (não incluídos) a esta tomada para escutar em privado sem perturbar as outras pessoas. Os altifalantes são automaticamente desligados quando os auscultadores estão a ser utilizados.

IMPORTANTE: Quando usar os auscultadores, defina sempre o volume para um nível baixo antes de os colocar. Em seguida, insira os auscultadores e aumente gradualmente o volume até um nível de audição confortável.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação: ADAPTADOR CA/CC ENTRADA: 100-240V~60/50Hz SAÍDA: 12V 1,5A

Saída de alimentação: 5W

Carregamento da porta USB: 5V ⎓ 1A

Dimensões da Unidade: 180 (C) x 117,3 (L) x 110 (A) mm

Temperatura: 5°C a 35°C; Humidade: 5% a 90%

Secção do Rádio

Alcance de sintonização: DAB/DAB+ 174 - 240MHz

FM 87,5 - 108MHz

Antena: Haste antena

Geral

Terminais - Saída: Auscultadores estéreo de 3,5mm

Entrada Aux: Tomada de 3,5mm

****** As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio ******

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com

CE

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas que o acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos e pilhas usados) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, estão marcados com um caixote do lixo com um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, não devem ser eliminados com outros resíduos domésticos, mas devem ser eliminados separadamente.
Como utilizador final, é importante que entregue as pilhas usadas numa unidade de reciclagem adequada. Assim, garante que as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Todas cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico, bem como as pilhas, podem ser entregues gratuitamente em estações de reciclagem e outros locais de recolha ou serem recolhidos no seu domicílio. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.
Por este meio, a Inter Sales A/S, declara que este produto BTS-21 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva Directive 1999/5/EC. Pode ser obtida uma cópia da Declaração de Conformidade em: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa, Dinamarca.

Importado por:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Dinamarca
www.facebook.com/denverelectronics